


FICHE METHODE

Utilisation d'un ampèremètre

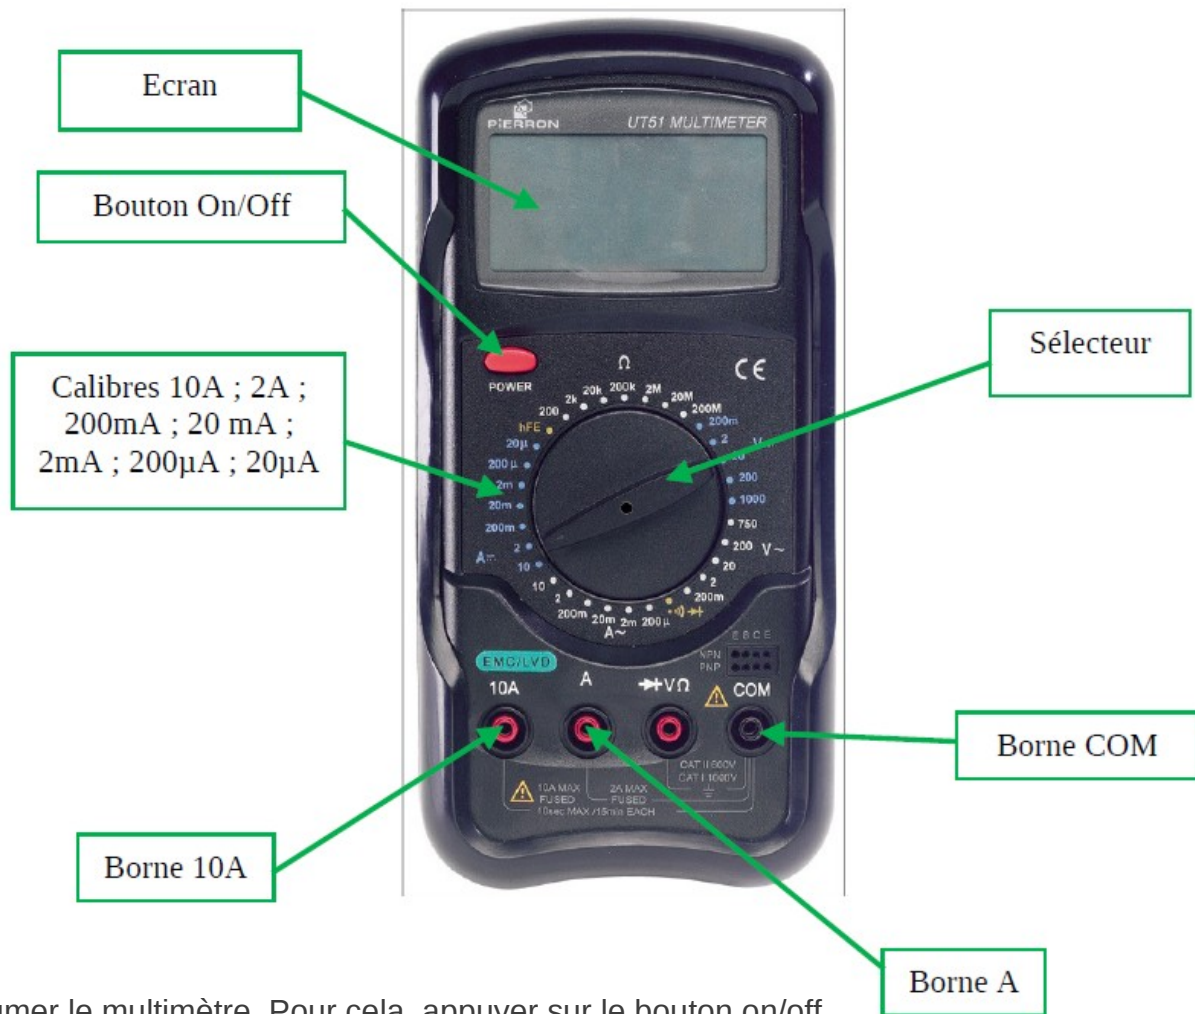

- 1) Allumer le multimètre. Pour cela, appuyer sur le bouton on/off.
 - 2) Placer le sélecteur sur le calibre 10A.
 - 3) Brancher le fil rouge sur la borne 10A et le fil noir sur la borne COM.
 - 4) Introduire l'ampèremètre dans le circuit à la place d'un cavalier (ou d'un fil).
- Attention : Le courant doit entrer par la borne notée 10A et doit sortir par la borne notée COM.
- 5) Lire la valeur de l'intensité sur l'écran.
 - 6) La valeur lue sur l'écran est donnée en ampère.
 - Si la valeur est supérieure à 2A, la mesure est terminée.
 - Si la valeur est inférieure à 2A, il est possible d'obtenir une mesure plus précise. Pour cela :
 - débrancher au préalable les fils rouge et noir de l'ampèremètre.
 - placer le sélecteur sur le calibre 2A.
 - brancher le fil rouge sur la borne A et le replacer dans le circuit.
 - replacer le fil noir dans le circuit et sur la borne COM ; lire la valeur de l'intensité, la convertir en mA.
 - si la valeur est inférieure à 200 mA, il est possible de placer le sélecteur sur le calibre 200mA (sans toucher aux fils), de même si la valeur est inférieure à 20mA...